


MONOA+

ソファ

組立説明書

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
組立説明書をよくお読みいただき、正しく安全に「組立」・「使用」いただきますようお願い申し上げます。
また、組立説明書は大切に保管いただき、必要な時にお読みください。

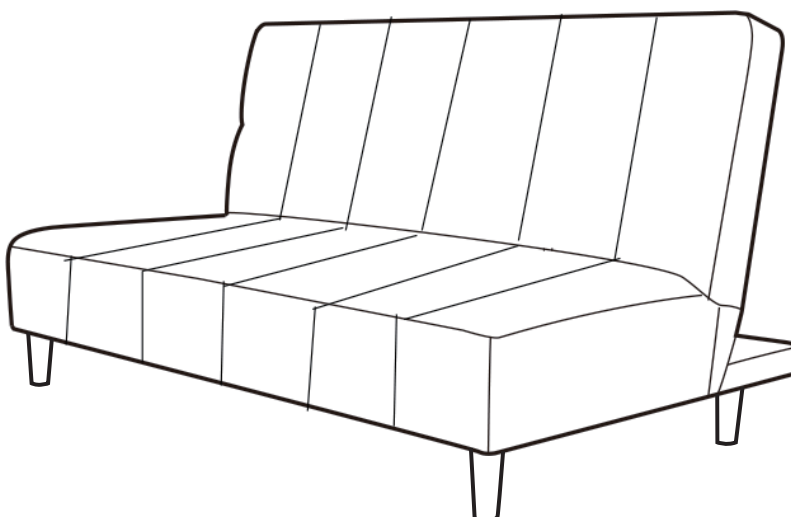

商品コード	1031362 1031363 1031364
サイズ	幅約 120cm×奥行き約 76cm×高さ約 73cm
材質	張り材：ポリエステル 100% 中材：60D ウレタン、ウェーブスプリング 脚部：木材
原産国	中国 Made in China



GLAMSTYLE CO., LTD

株式会社グラムスタイル

〒569-1013 大阪府高槻市成合南の町 5 番 3 号






⚠ 取り扱い上のご注意

- ◆組立・設置の際は、必ず安定した平らな場所で行ってください。
- ◆作業を行う際は、十分なスペースを確保し、床に傷がつかないように、厚手の布や段ボールなどを敷いてください。
- ◆屋内でのご使用をお願いします。
- ◆各部がきちんと組立られているかご使用前に必ずご確認ください。
組み立てが不十分ですと、使用中に商品の破損や転倒し、ケガを
する恐れがあります。
- ◆水平な場所に設置してご使用ください。水平ではない場所での使用
は、ガタツキや異常音などの故障の原因となります。
- ◆直射日光が当たる場所や高温多湿の場所等でのご使用はおやめく
ださい。変形・変色・カビ等の原因になります。
- ◆日常のお手入れは、柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- ◆定期的に掃除機や柔らかいブラシでやさしくブラッシングしてくだ
さい。強くこすると張り地が劣化してしまう可能性があります。

部品一覧


組立を始める前に、必ず部品をご確認ください。

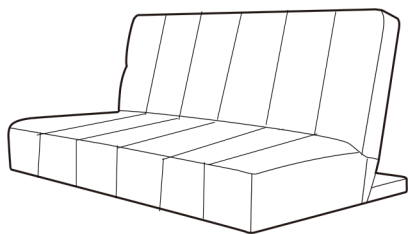A × 1  ソファ本体 (2P)	B × 4  脚 (ハイトタイプ用)	C × 4  脚 (ロータイプ用)
---	--	---

組立手順


※ねじは仮止めの状態で組み立てを進め、全体のバランスを確認したあと、最後にすべてのねじをしっかりと締めてください。

1

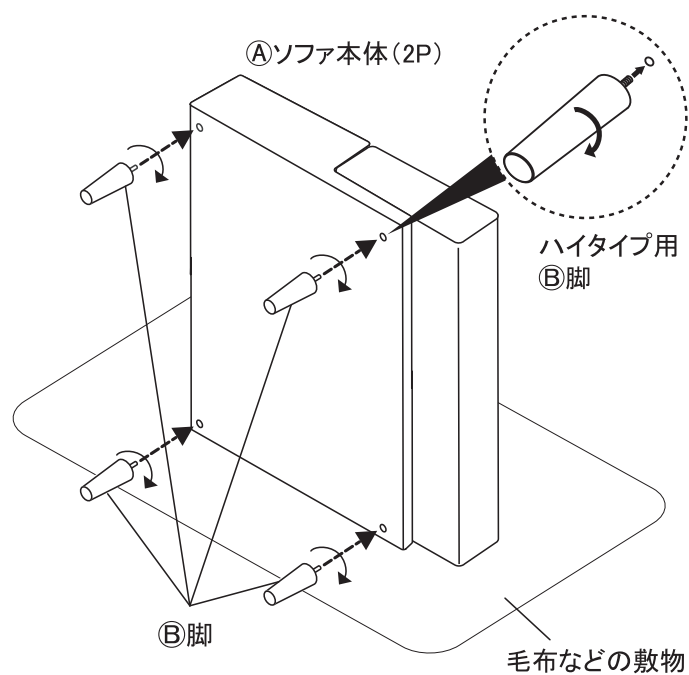

【ハイタイプでご使用される場合】
図のように(A)ソファ本体を横向きにして(B)脚を4本ずつ取り付けてください。

【ロータイプでご使用される場合】
©脚を4本ずつ取り付けてご使用ください。

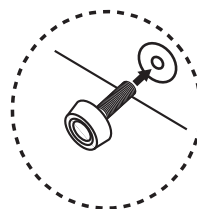

© 脚 (ロータイプ用)