

ラフィット R 用パーツ

取付方法及び取扱説明書


共通

このたびは当社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
この取付方法及び取扱説明書をよくお読みの上、正しくお取り扱いくださいますようお願い致します。そのあと大切に保管し、わからないときは再読しご活用ください。






●はじめに

本取扱説明書はラフィット R 用パーツ共通の取扱説明書になります。この製品を取り付ける前に、梱包されております部品(フック本体、フックホルダー、回転コマ、小ねじ、カバー)等をご確認ください。万一不足している場合、もしくは不良品がございましたら、販売店又は発売元までご連絡ください。

●対応パーツ

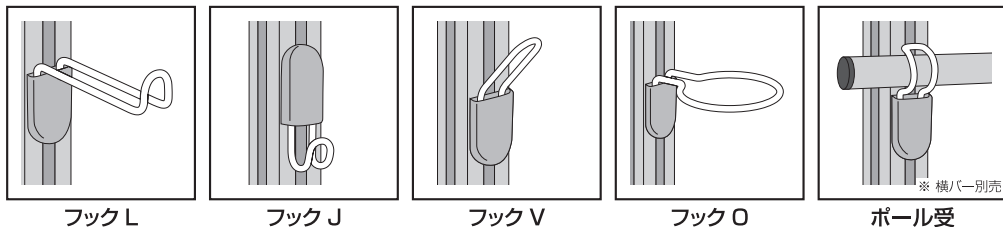

●部品明細

名称	姿図	入数
フック本体	 ※フック L の場合	1 個
フックホルダー		1 個
回転コマ		1 個
回転コマ用小ねじ	 M4×10	1 個
カバー		1 個

●必要工具

⊕ドライバー 

●主な材質

フック本体 : スチール
フックホルダー : スチール
カバー : TPU

●耐荷重


フック 1 個あたり : 約 5kg

※ 姿図は一例です。各パーツ毎に異なりますので、対応パーツのイラストを参考にしてください。


※ 本製品は予告なく仕様を変更する場合があります。ご了承ください。

取付方法

- ① フックホルダーからカバーを取り外し、回転コマを小ねじから外れない程度に緩めてください。
※小ねじには接着剤が付いており、回りにくくなっている場合があります。

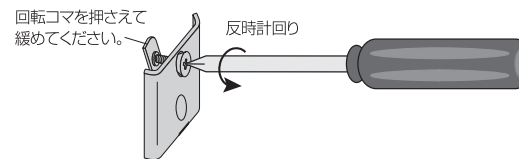


- ② フック本体をフックホルダーで挟むようにしてラフィット R の溝にはめ込み、回転コマのネジを締めてください。

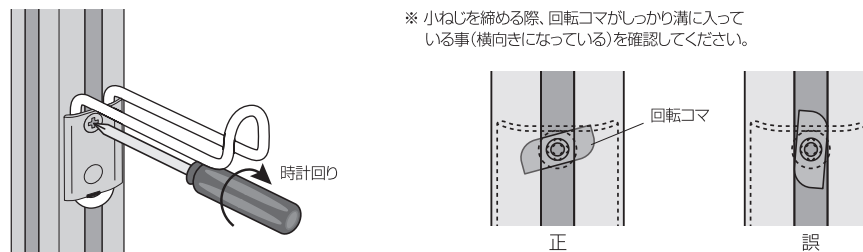

- ※ イラストはフック L のイメージです。他のパーツも同様に取付けてください。
- ※ フック J を取り付ける場合は、イラストとは上下逆様にして取付けてください。
- ※ ポール受を取り付ける場合は、先に横バーを通した状態で小ねじを締めてください。

- ③ フックがズレたり、滑らないか確認して、フックホルダーにカバーをはめ込んで下さい。

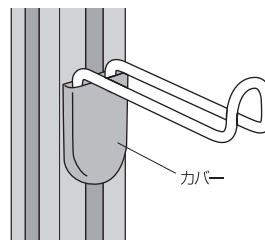

⚠ 取り扱い上の注意

- ※ **フック 1 個あたりの耐荷重は約 5kg** です。また、フックは**使用可能範囲内**に取り付けてご使用下さい。5kg を超えた重い物を掛けたり、使用可能範囲外で使用しますと、ポールやフックがズレたり、外れて落下する恐れがあります。
- ※ この製品は縦つっぱりポール ラフィット R 専用ですので、それ以外には使用しないでください。
- ※ 取り付けに際しては落としたりしない様、十分にお気を付け下さい。床を傷つけたり、思わぬケガをする恐れがあります。
- ※ 雨が直接かかる場所や湿気の多い場所、屋外での使用はしないでください。錆の原因になります。
- ※ 本体の分解・改造は絶対しないでください。
- ※ 製品を廃棄する場合は各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処分してください。

日本製

2310

発売元 **株式会社フルネス**

〒362-0021 埼玉県上尾市原市 1170-1