



■取り付け可能なレール形状(断面図)※

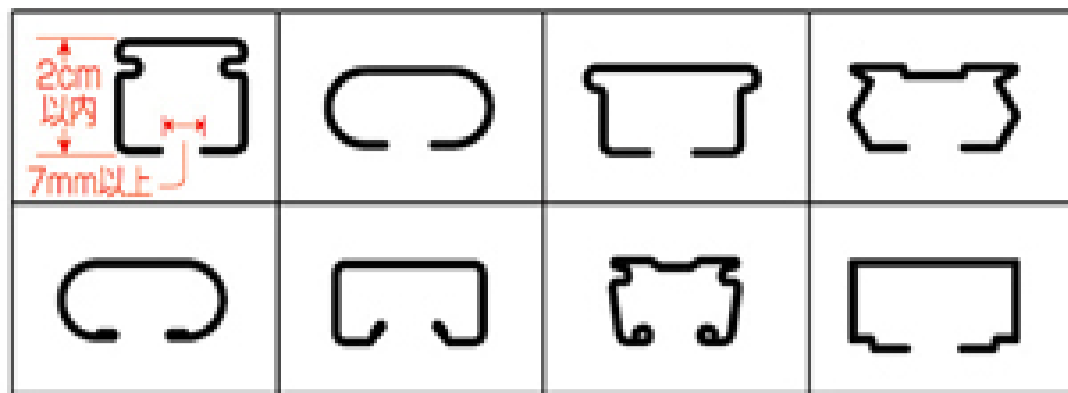

この製品は、**二重カーテンレール専用**のレールカバーですので、**一重カーテンレールには取り付けできません**。また、左記以外の形状のレールには取り付けできませんので、ご注意ください。

■取り付け可能なレールサイズ(側面図)

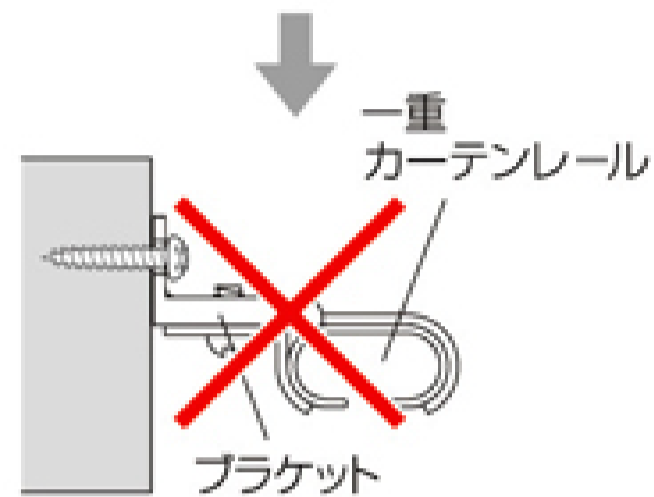

※取り付けレールは、高さ2cm以内、溝幅7mm以上

●部品明細

| 部品名 | 姿図 | 入数 |
|-----------|----|------|
| トップカバー(後) | | 1枚 |
| トップカバー(前) | | 1枚 |
| フロントカバー | | 1枚 |
| サイドカバー | | 1セット |

| 部品名 | 姿図 | 2.0m |
|-------------------|----|------|
| サポート金具 | | 2個 |
| 木ネジ | | 4本 |
| ストップ金具(小ネジ付) | | 4セット |
| 中間ストップ金具(小ネジセット済) | | 2セット |

※製品は改良の為、仕様を変更する場合がございます。ご了承願います。

●主な材質

トップカバー/フロントカバー：塩化ビニール
サイドカバー：ABS

●必要工具

⊕ドライバー(ブラケット及びコマ固定時使用)
金ノコ(付属品) ※カットは、必ず取り付ける前に行なってください。

⚠️ 取付時の注意

- ※この製品は**二重カーテンレール専用**ですので、**一重カーテンレールには取り付けできません**。
- ※この製品は木ネジを使用して取り付けますので、**取り付け場所が木部(板厚10mm以上)**であることをご確認ください。
- ※石膏ボードへの取り付けは、落下する恐れがあるのでおやめください。
- ※エアコンなど暖房器具等の近くには取り付けないでください。熱で変型したり、変質したりする恐れがあります。
- ※**作業は必ず2人以上**で確認し合いながら行ってください。
- ※取り付けに際しては付属部品(各カバー、サポート金具、ストップ金具、木ネジ、小ネジ、金ノコ)等の取扱いには、ケガをしない様十分にお気を付けてください。なお、危険ですので、小さなお子様の手には触れない様ご注意ください。
- ※部品の改造は、絶対にしないでください。
- ※取付場所(木部)が堅い場合は、事前に「キリ」等で下穴を開けてから取り付けてください。
- ※製品の上に物を乗せないでください。